


• **IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO, ADVERTENCIAS GENERALES.**

NOMBRE	MODELO	VERSIÓN
Telemando de 4 canales APRICODE	Tx4S	E

CARACTERÍSTICAS DEL TELEMANDO	
Versión	Tx4S de 4 canales
Frecuencia	433.92 MHz
Alcance	~ 60 m
Modulación	ASK
Alimentación	Pila – 12V - 23A

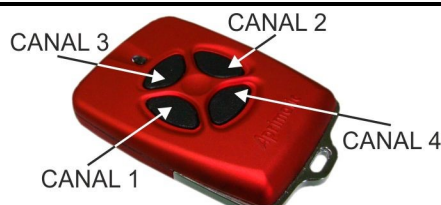

• **ACTIVACIÓN DEL RECEPTOR.**

El presente equipo está diseñado para activar un receptor Apricode, cuando éste lo recibe por radiofrecuencia dentro de su radio de alcance. El receptor se activará, concediendo acceso al telemando, siempre y cuando le coincidan los datos siguientes:

1. El código recibido, con el almacenado en su memoria.
2. El canal o botón pulsado con su canal activo. Para conocer el canal activo del receptor consulte con su instalador.


Para conseguir activar el receptor, pulsar la tecla del mando correspondiente al canal memorizado en el receptor dentro del radio de alcance de éste.

***Nota:** Puede ocurrir que al extraer la pila o al cambiarla, el receptor le deje de conceder acceso. Para conseguir activar el receptor, pulsar el canal activo varias veces dentro del radio de alcance, hasta que el receptor le conceda acceso.*

• **MANTENIMIENTO.**


- La inserción del telemando en líquidos, no garantiza el posterior funcionamiento de éste.
- La limpieza de carcasas del telemando se debe hacer con un paño húmedo sin utilizar productos abrasivos.
- La exposición continuada a los rayos de sol, o a altas temperaturas, puede provocarle daños irreversibles.
- Reemplazar la pila cuando se produzca una pérdida significativa de alcance, respetando la polaridad indicada en la carcasa del equipo.
- El reciclado de las pilas usadas se debe hacer en los contenedores preparados para este fin. Evite tirar las pilas a la basura.
- Evite someter al telemando a golpes y caídas.
- Reemplazar la pila cuando se produzca una pérdida significativa de alcance La pila debe de ser del mismo tipo o equivalente.

Precaución!! Peligro de explosión de la pila si se expone al fuego o a fuentes de calor.



• **INSTRUCCIONES PARA LA GRABACIÓN (ALTA) DE UN TELEMANDO EN UN RECEPTOR.**

1. Coloque el mando cerca del receptor.
2. Con el receptor encendido pulse en éste el botón de autoaprendizaje (El led rojo parpadeará lentamente, puede variar dependiendo del modelo de receptor).
3. Pulsar en el mando la tecla deseada correspondiente al canal que se quiere memorizar.
4. Si el mando es admitido el automatismo actuará en la siguiente pulsación del mando.
5. Si queremos memorizar un mando y ya hay previamente otro memorizado, haremos lo mismo que anteriormente pero ya no será posible elegir la tecla a memorizar, pulsemos cualquier tecla del mando en el paso 3 y se asignará la misma con la que se grabó el primero.

CE  El presente equipo presenta restricciones de comercialización en algunos países de la Unión Europea debido a su banda de emisión, al no estar armonizada en dichos países. Consultar recomendación ERC 70-03 para determinar dichos países y restricciones.

Declaración de Conformidad CE :

Por la presente, Aprimatic Doors S.L. declara que el equipo Telemando TX4S es conforme con la Directiva 1999/5/CE El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.aprimatic.es/documentacion/documentaciontecnica/declaracion-de-conformidad/> o solicitar al S.A.T de Aprimatic Doors

Aprimatic Doors S.L. C/ Juan Huarte de San Juan, 7 - Nave H-1 , Alcalá de Henares, 28806 - Madrid Teléfono :+34 91 882 44 48